

# エアゲージ デジタルタイプ

## 取扱説明書

この度はエアゲージ デジタルタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本品をご使用になる前に必ず本書をお読みください。  
注意事項や取扱い方をよくご理解いただいた上、正しくお使いください。


**■ 安全上のご注意** 使用者や他の人への危害や、財産への損害を未然に防ぐためにお守りいただく事項を説明しています。

<b>▲ 警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
⊘	最高使用空気圧力以上の空気圧で使用しないこと。
⊘	エアコンプレッサーの空気以外で使用しないこと。
⊘	タイヤの規定圧力以上に加圧しないこと。

### 使用上のご注意

- エアフィルターを通した圧縮空気を供給してください。
- パンク防止剤を使用したタイヤには使用しないでください。
- 精密機器につき落下させたり、分解したりしないでください。

### ■ 各部の名称

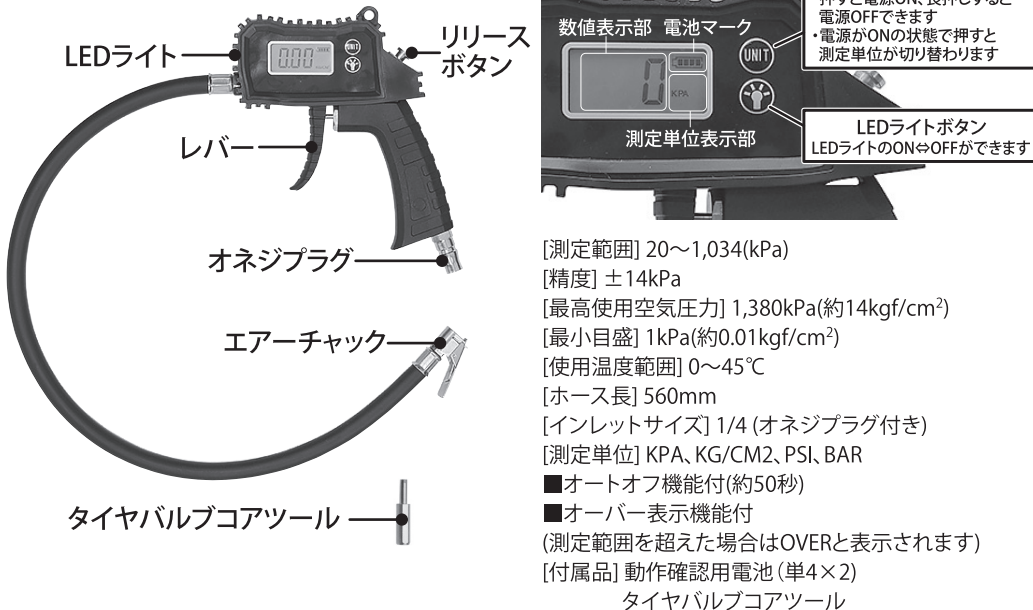


### ■ 使用方法

- ①エアホースを本体に接続します。接続する際レバーを握ってしまうと圧縮空気がホース先端より排出され危険ですのでレバーを握らないように注意してください。
- ②本体の電源&測定単位切替ボタンを押して電源をONします。
- ③電源&測定単位切替ボタンを押してお好みの測定単位を選択します。
- ④車両のタイヤバルブにエアチャックを接続します。
- ⑤レバーを握らない状態で空気圧の測定、レバーを握って加圧、リリースボタンを押して減圧して空気圧を調整してください。

### ■ タイヤバルブコアツール


オネジプラグの横の⊕ネジを外し、フタを外すとバルブコアツールが入っているのでタイヤのバルブコア(ムシ)の脱着に使用してください。

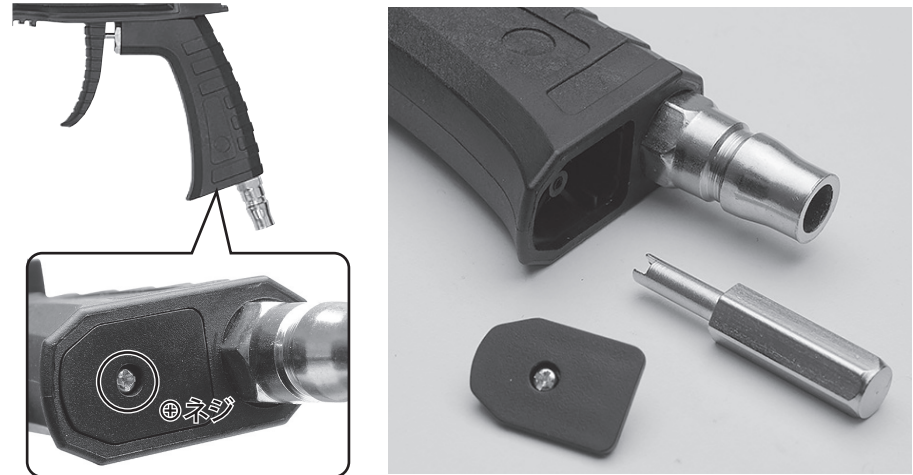

### ■ 電池の交換

電池が消耗すると液晶表示部の電池マークが点滅するので液晶表示部の電池マークが点滅したら電池の交換を行ってください。

- ①本体裏側の電池蓋の二か所のネジを外し電池蓋を取り外します。
- ②極性を間違えないように新しい電池と交換します。

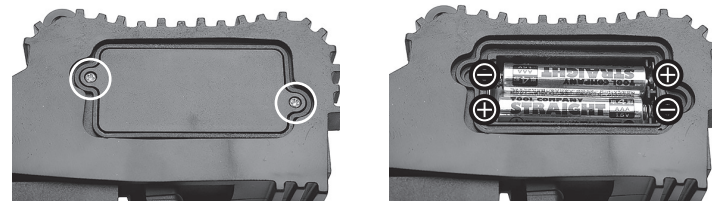

本品についてご不明な点は  
右記までお問い合わせください

**ストレート  
テクニカルサポート部**

TEL 072-968-1146

FAX 072-968-1147

✉ tech@straight.co.jp